
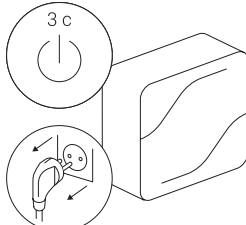
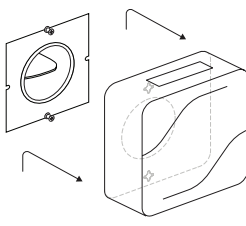
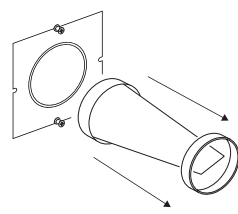
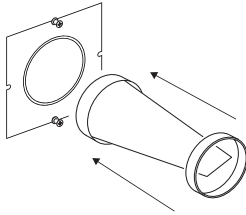


Инструкция по замене фильтра для Tion Бризер Lite

Рекомендуемый срок замены фильтра — раз в полгода.

№	Действие	Иллюстрация
1	<p>Переведите устройство в режим «Ожидание»</p> <p> Осторожно!</p> <p>Перед проведением работ необходимо отключить устройство от сети электропитания, выдернув вилку кабеля питания из розетки.</p>	
2	<p>Приподнимите и снимите устройство со стены и разместите его на ровной мягкой поверхности</p>	
3	<p>Извлеките отработанный фильтр из воздушного канала и утилизируйте его</p>	
4	<p>Удалите заводскую упаковку с нового фильтра и установите его в воздушный канал. Край фильтра должен быть углублен в воздушном канале на 20 мм</p>	
5	<p>Навесьте устройство на стену и надавите на корпус вниз, для надежной фиксации. Включите вилку кабеля питания в розетку</p>	